



Bausatz Maßstab 1:32 (Spur 1)

## Fachwerk-Bauernhaus mit Putzfassade

Art.-Nr. E501

Abmessungen des montierten Bausatzes (LxBxH): 320x266x245mm

*Dieser Bausatz enthält:*

- alle Bauteile aus hochwertigem, durchgefärbten Architektur-Hartkarton / Holz in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- Fensterfolie
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren

Dipl.-Ing. Stefan Laffont  
Postanschrift:  
Schlossparkstraße 23  
D-52072 Aachen  
Tel.: 0241 - 912 97 36  
E-Mail: [info@modellbau-laffont.de](mailto:info@modellbau-laffont.de)  
[www.Modellbau-Laffont.de](http://www.Modellbau-Laffont.de)  
[www.Modellbau-Laffont.com](http://www.Modellbau-Laffont.com) (Online-Shop)

## Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.


Die Anhängpunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen.  
Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen. Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.







## Notes for assembly:

The kit consists of solid colored architectural hard cardboard in matt, realistic coloring and therefore does not require painting, but may e.g. be painted or aged with powder paints or many other colors.

The attachment points of the components are e.g. to solve with a cutter.  
For the gluing commercial wood glue is recommended. The glue should be thin and distributed over a wide area. For small components, the adhesive may e.g. with a toothpick be applied. For gluing the window foil, all-purpose glue is recommended.  
The components should be weighted with weights for a few minutes after bonding or with Clamps are pressed together.

## Inhalt:

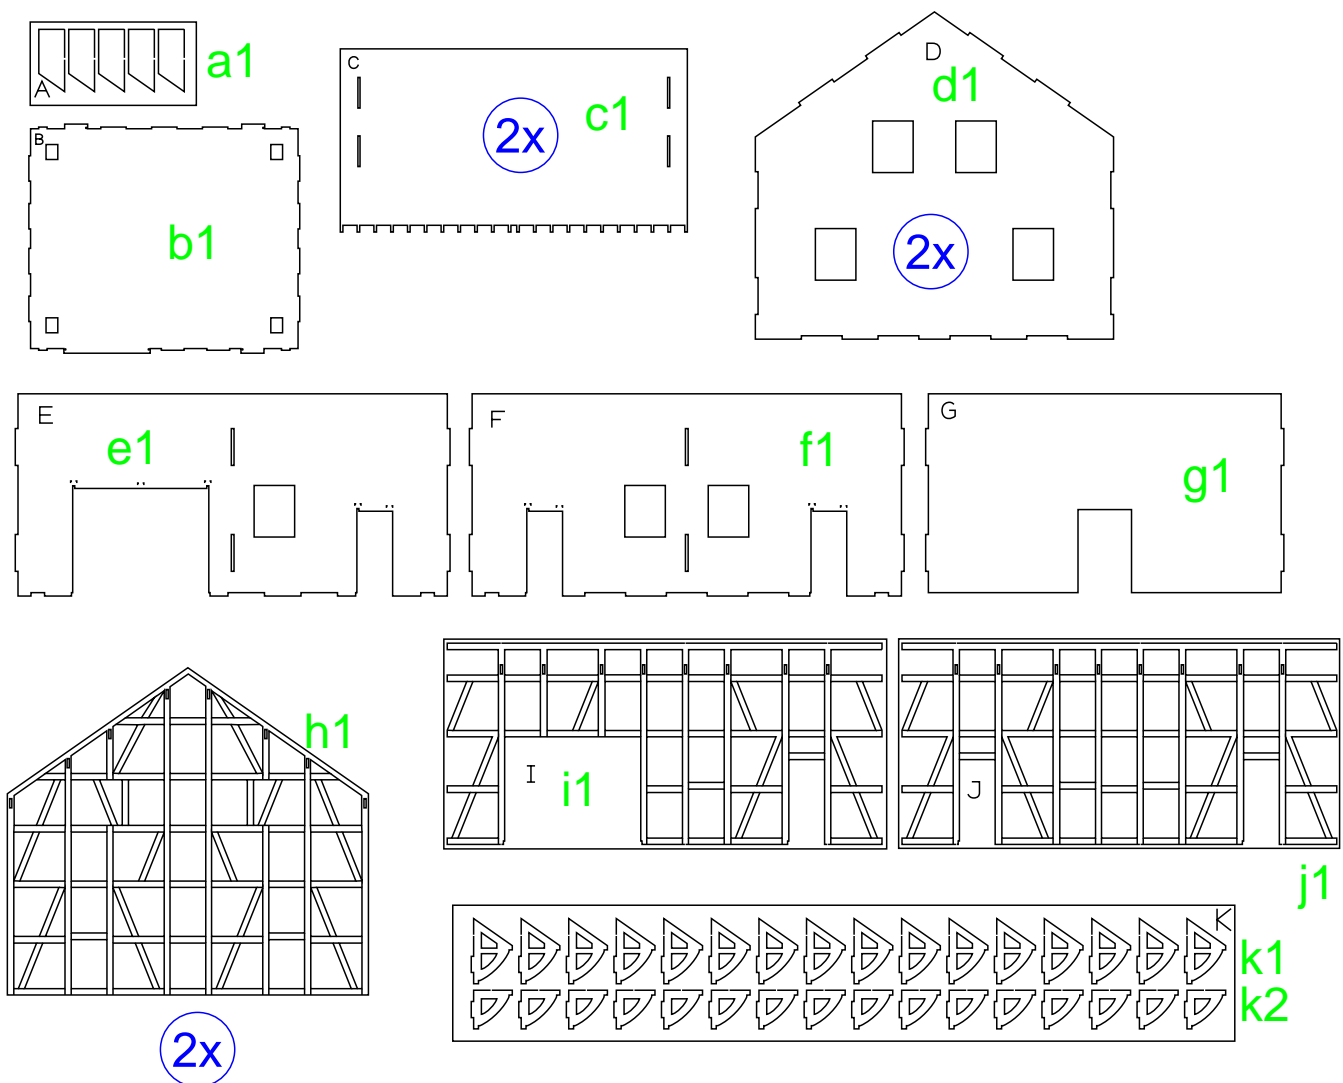


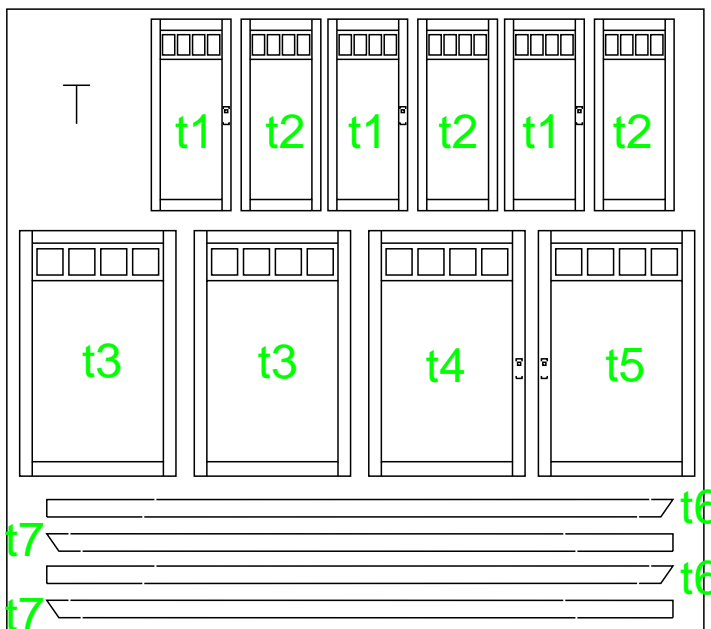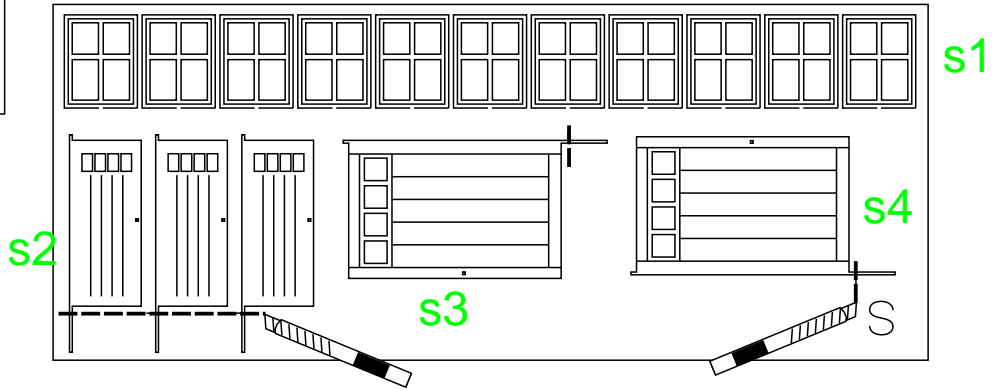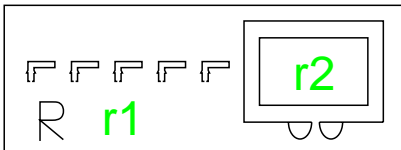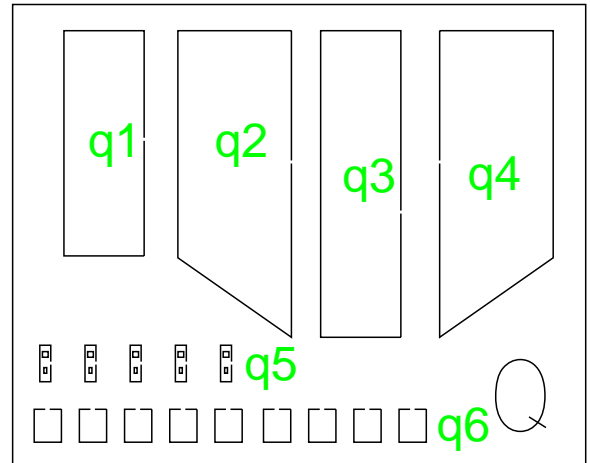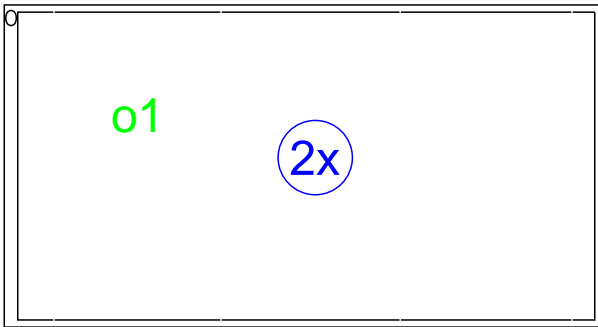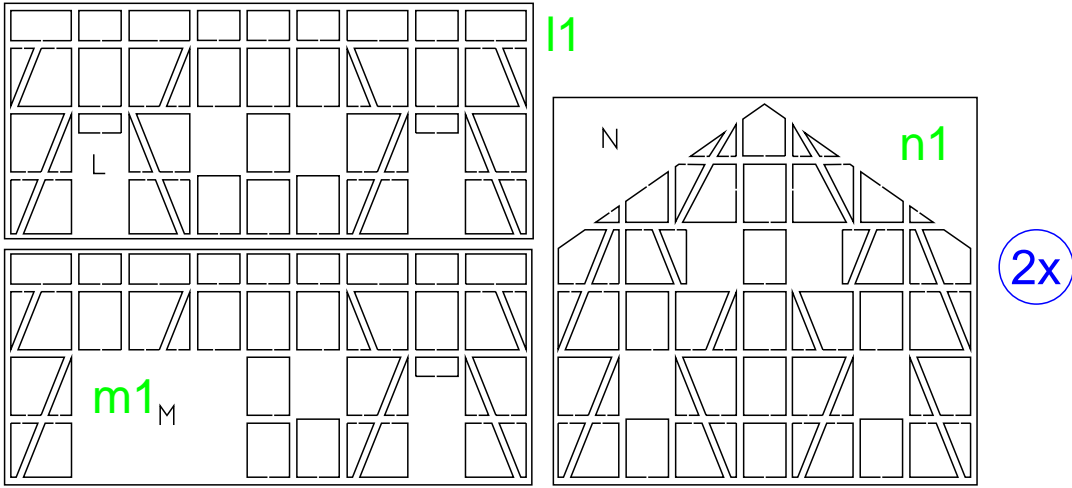


schneiden mit Cuttermesser, falls kein Servo  
Vorsicht! Verletzungsgefahr  
cut with knife if no servo, caution

zuerst Folie zuschneiden  
und auf Außenseite kleben  
*First film cut to size and glue outside*


zuerst Folie zuschneiden  
und auf Außenseite kleben  
*First film cut to size and glue outside*

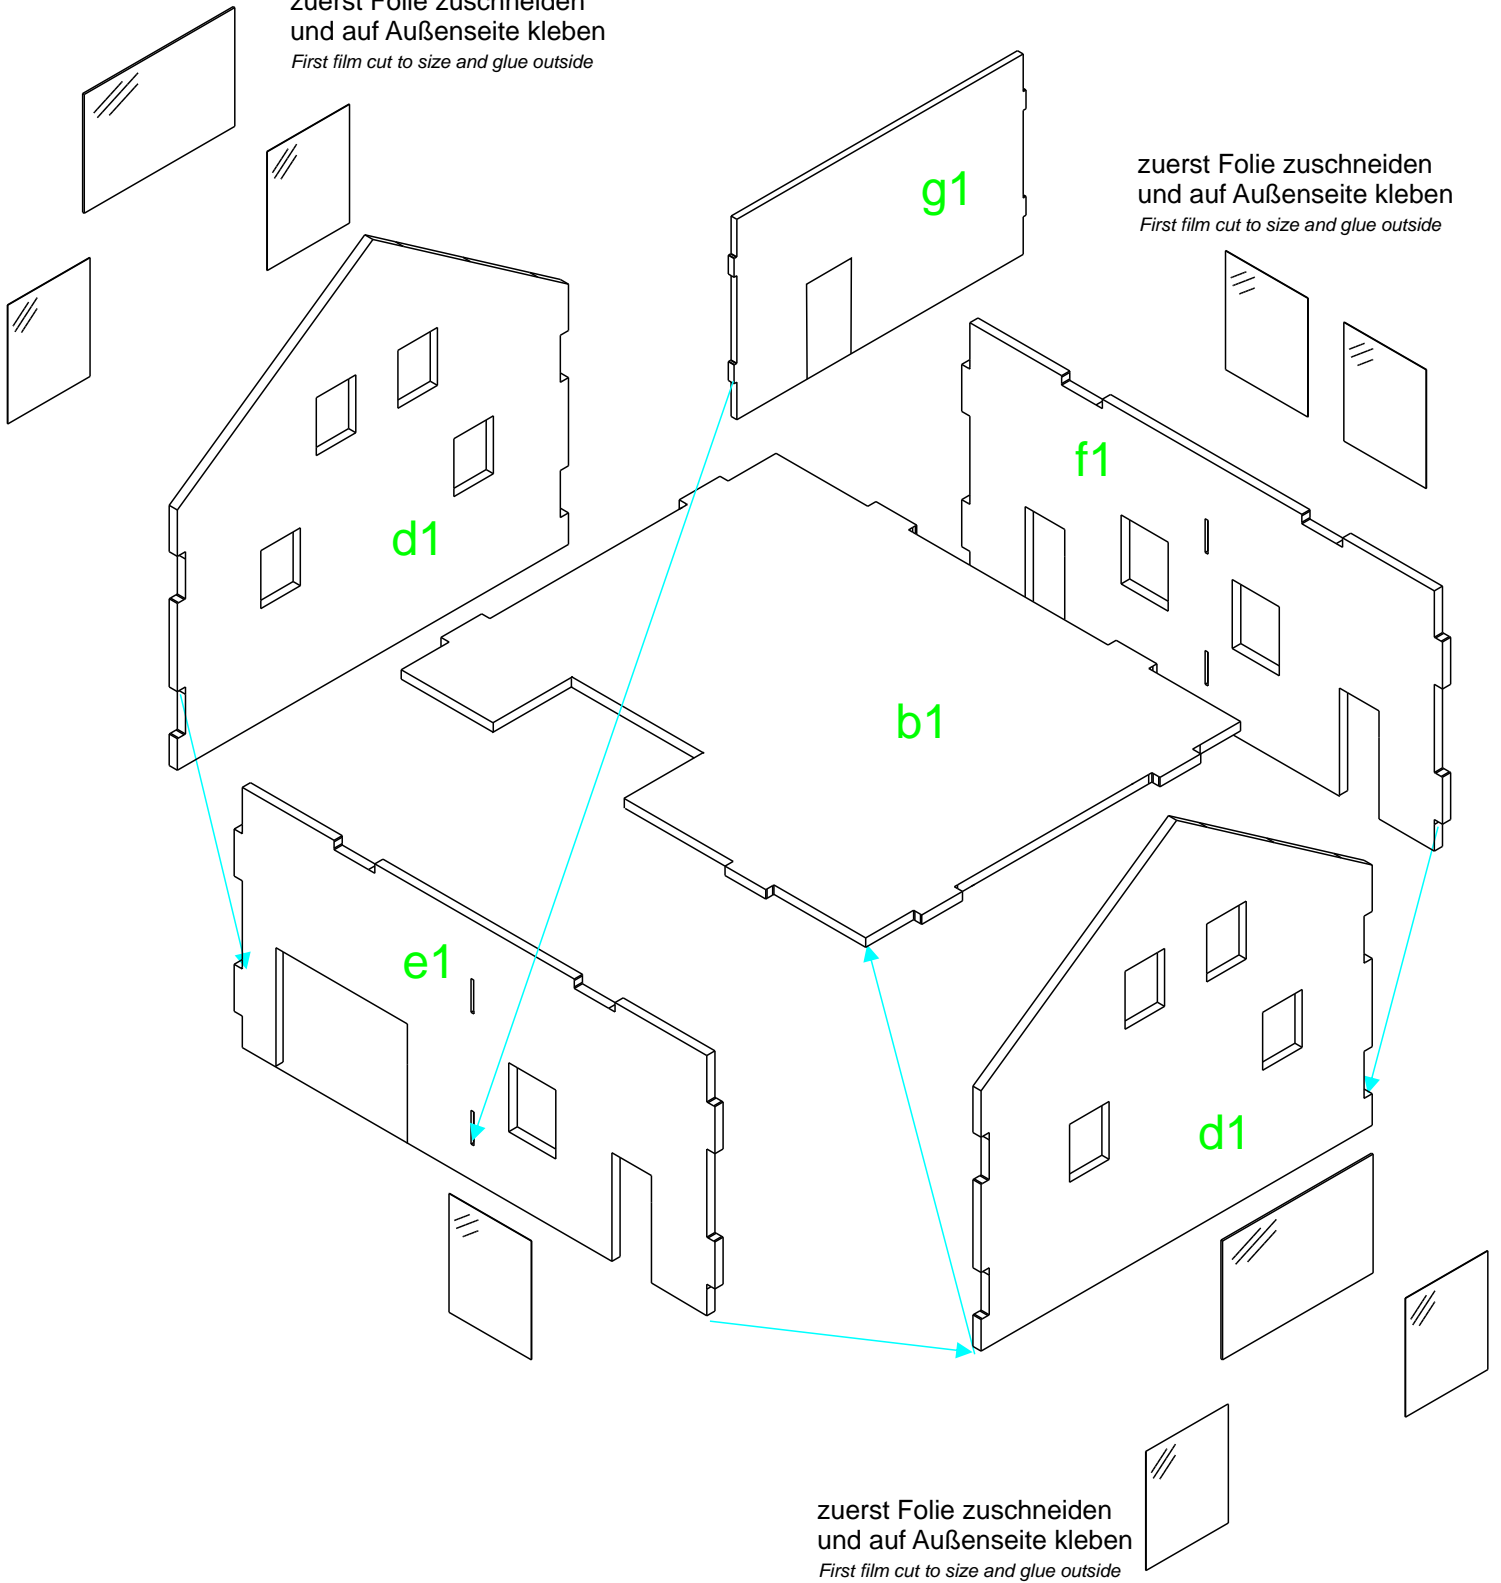

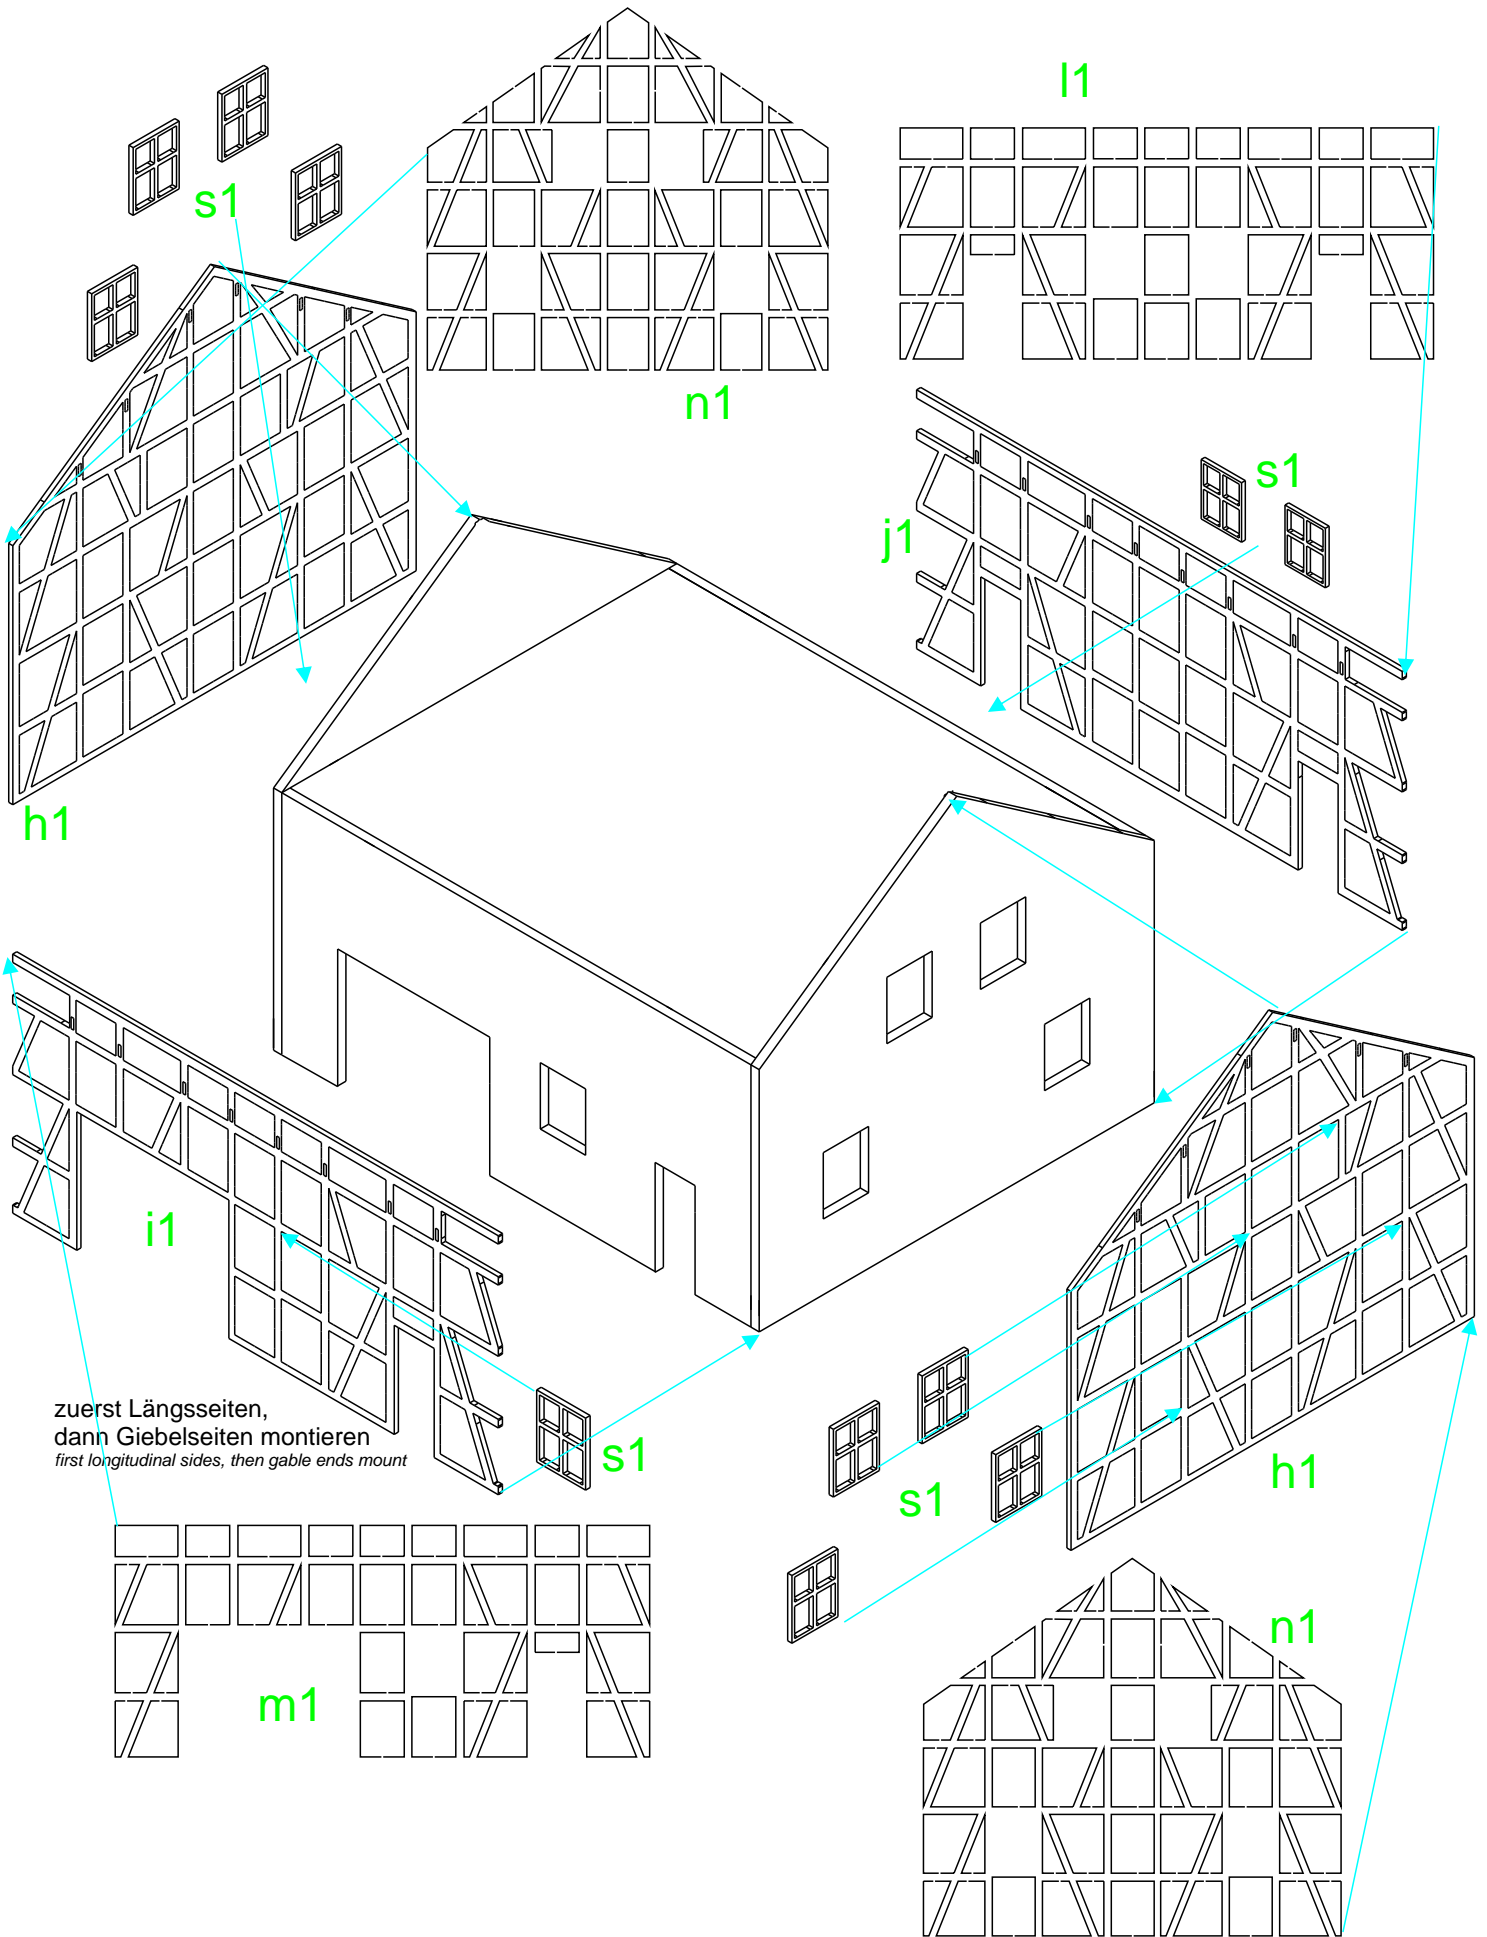

# 3


zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

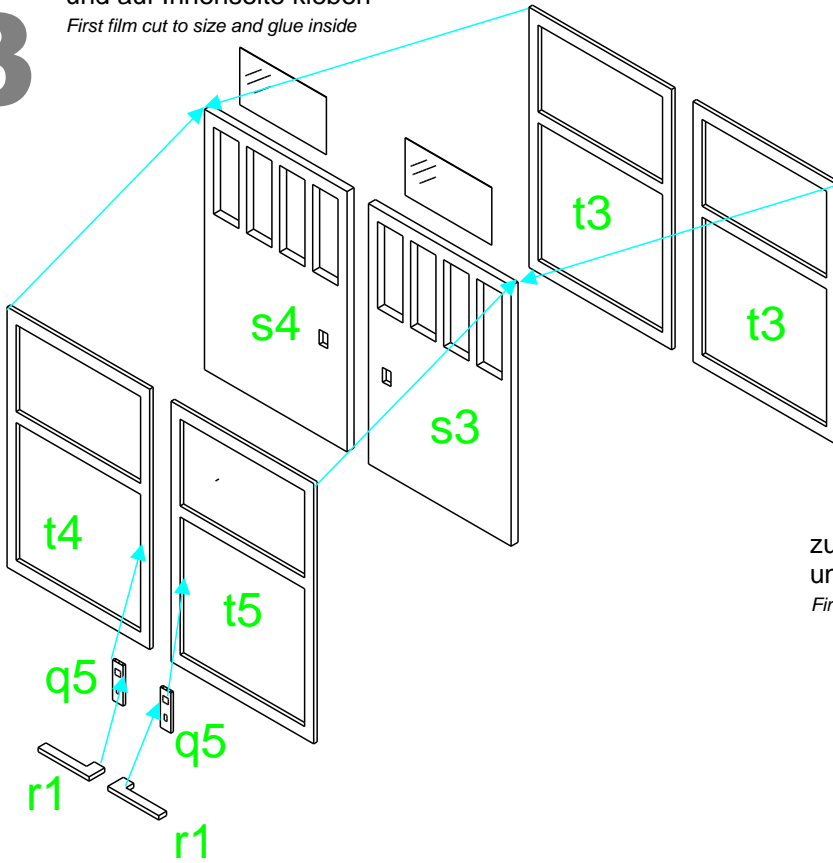

3x montieren


# 4

zuerst Folie zuschneiden  
und auf Innenseite kleben  
*First film cut to size and glue inside*

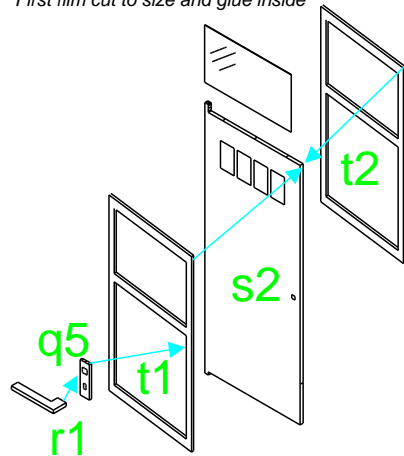

auf Innenseite  
kleben  
*glue inside*

# 5

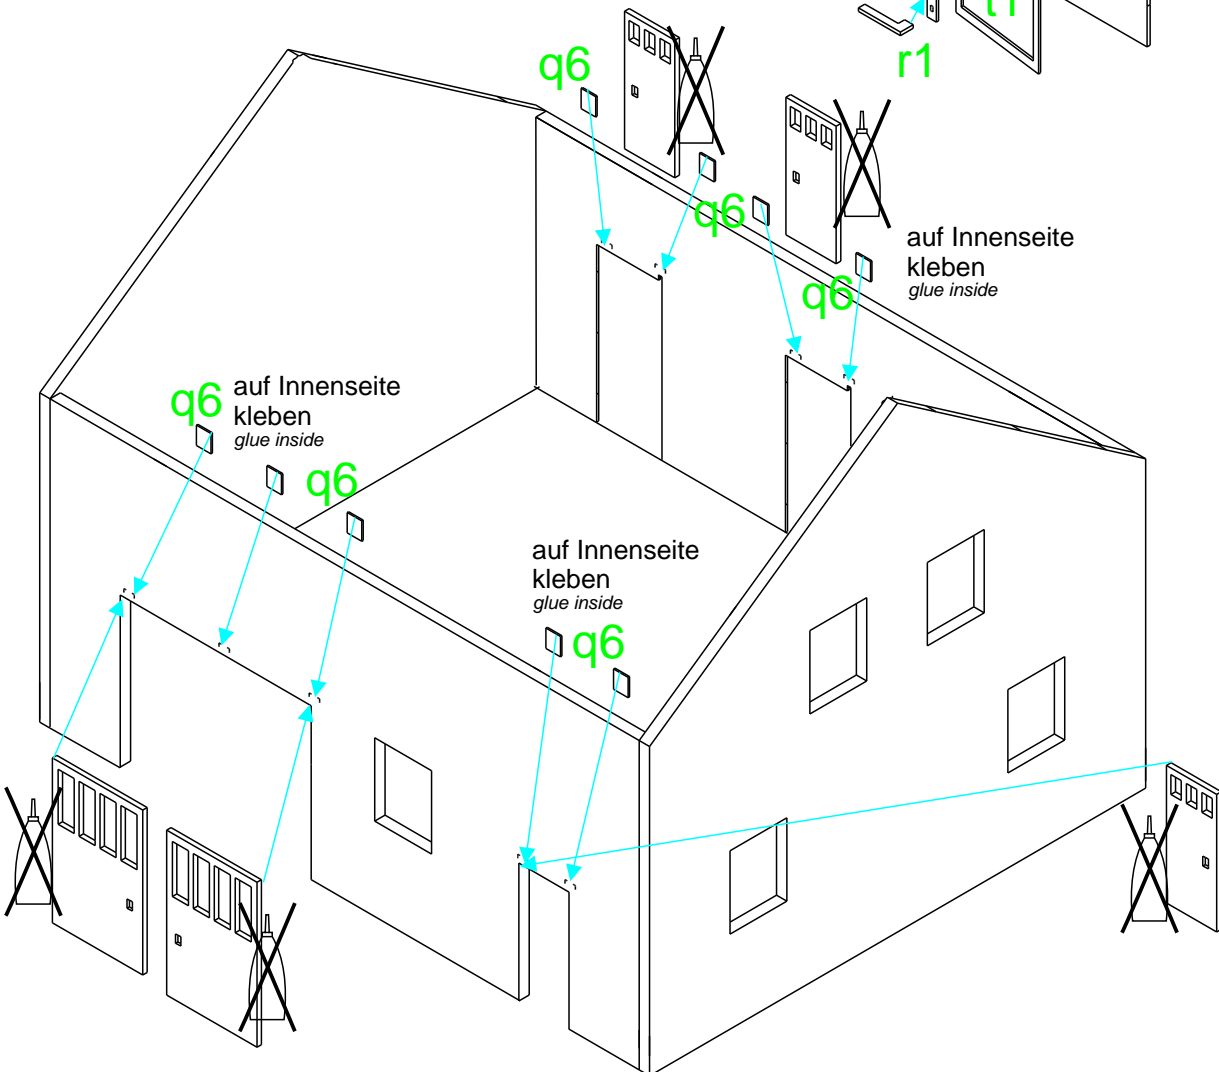

# 6

