



Bausatz Maßstab 1:220 (Spur Z)

Halbreliefmodell Aachen Hbf. (Vorplatzseite)

Art.-Nr. Z10201

Abmessungen (LxBxH): 297x53x89mm

Dieser Bausatz enthält:

- Bauteile aus hochwertigem, durchgefärbten Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen
- Fensterfolie, Schilder

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren



Dipl.-Ing. Stefan Laffont
Postanschrift:
Schlossparkstraße 23
D-52072 Aachen
Tel.: 0241 - 912 97 36
E-Mail: info@modellbau-laffont.de
www.Modellbau-Laffont.de
www.Modellbau-Laffont.com (Online-Shop)

Hinweise für den Zusammenbau:

Der Bausatz besteht aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung und benötigt daher keine Lackierung, kann jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.


Die Anhängpunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen. Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen. Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.

Notes for assembly:


The kit consists of solid colored architectural hard cardboard in matt, realistic coloring and therefore does not require painting, but may e.g. be painted or aged with powder paints or many other colors.

The attachment points of the components are e.g. to solve with a cutter. For the gluing commercial wood glue is recommended. The glue should be thin and distributed over a wide area. For small components, the adhesive may e.g. with a toothpick be applied. For gluing the window foil, all-purpose glue is recommended. The components should be weighted with weights for a few minutes after bonding or with clamps are pressed together.

Inhalt des Bausatzes:

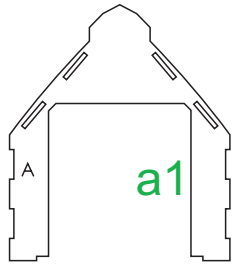

a1

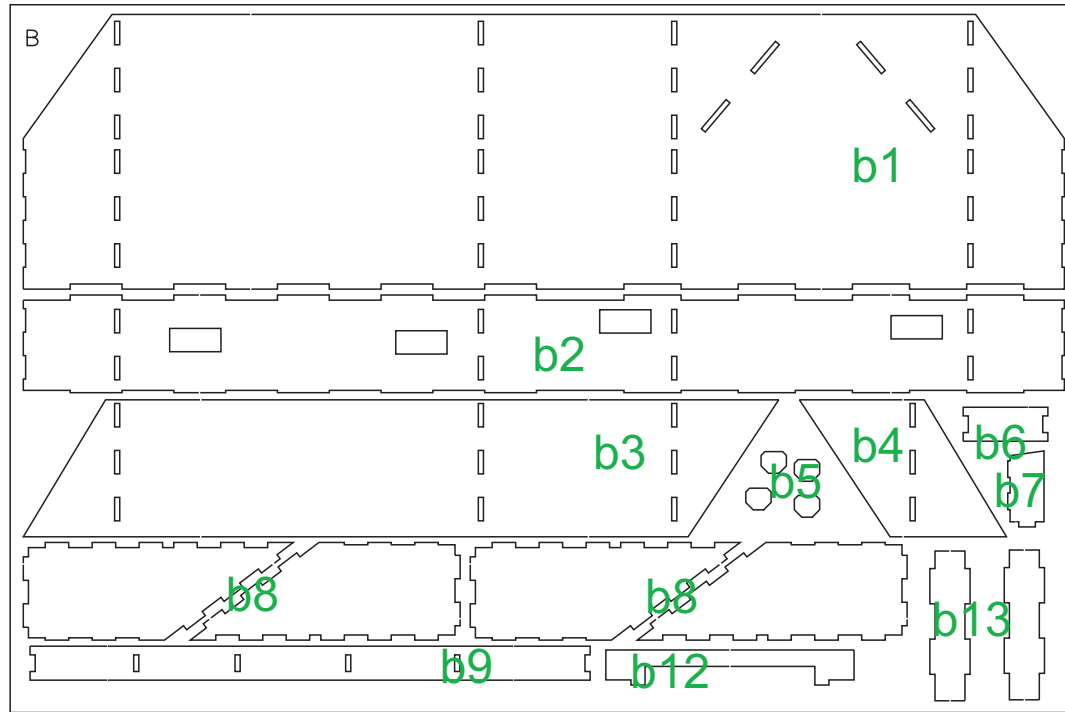

b1

b2

b3

b4

b6

b7


b8

b8

b9

b12

b13

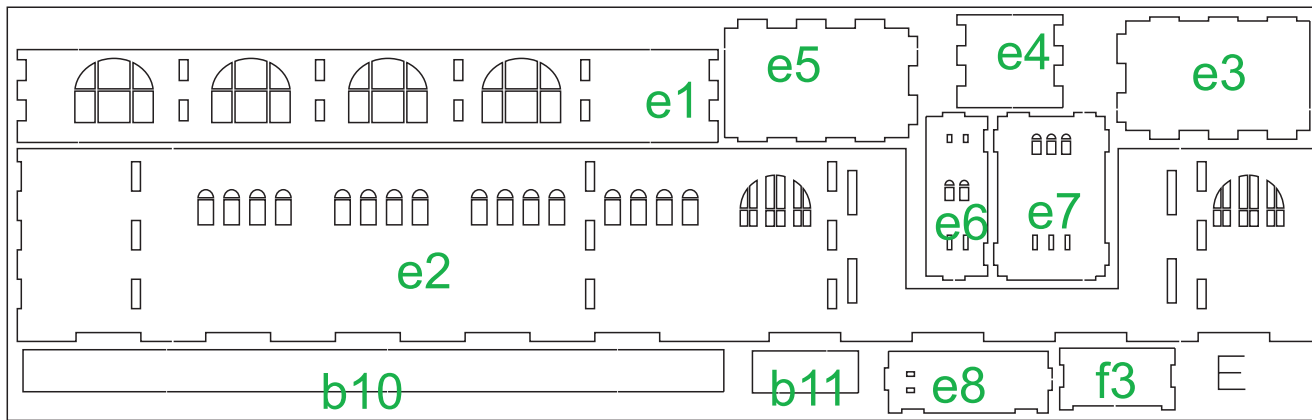

e1

e5

e4

e3

e2

e6


e7

b10

b11


e8

f3

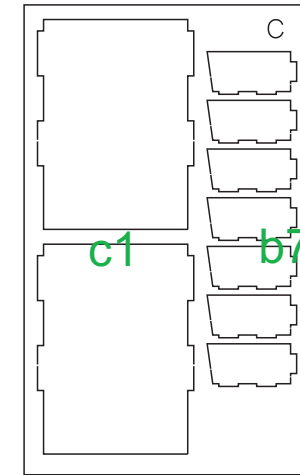

c1


b7

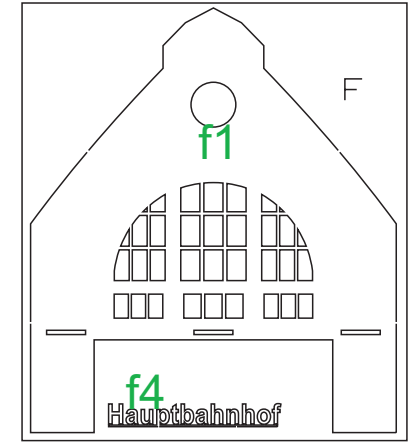

f1

f4

Hauptbahnhof

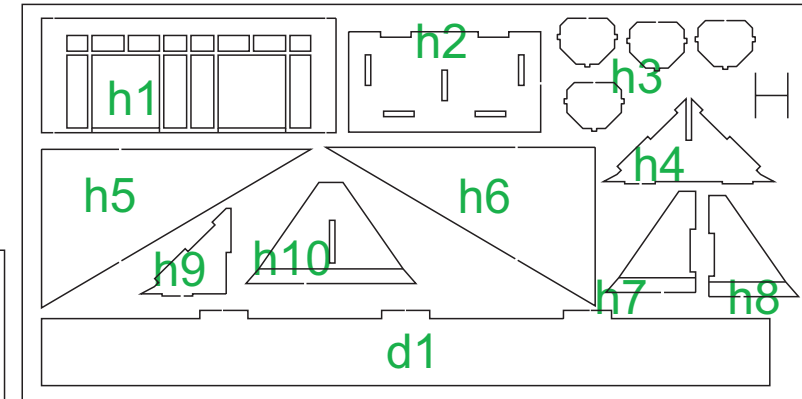

h1

h2

h3

h5

h6

h4


h9

h10


h7

h8

d1



k1

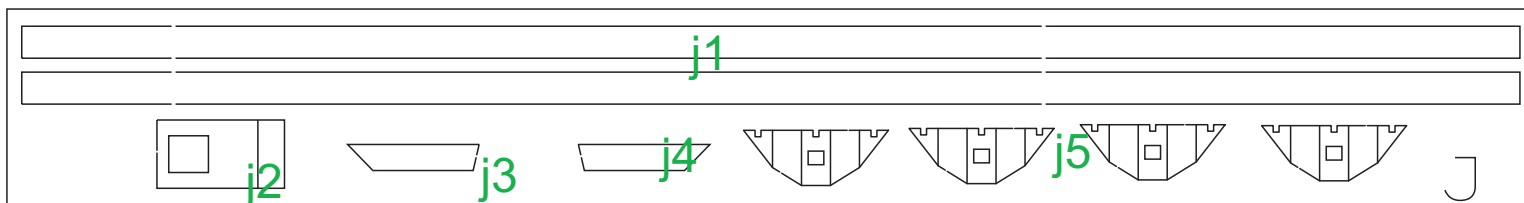


j1

j2

j3


j4

j5




i1


Inhalt des Bausatzes:

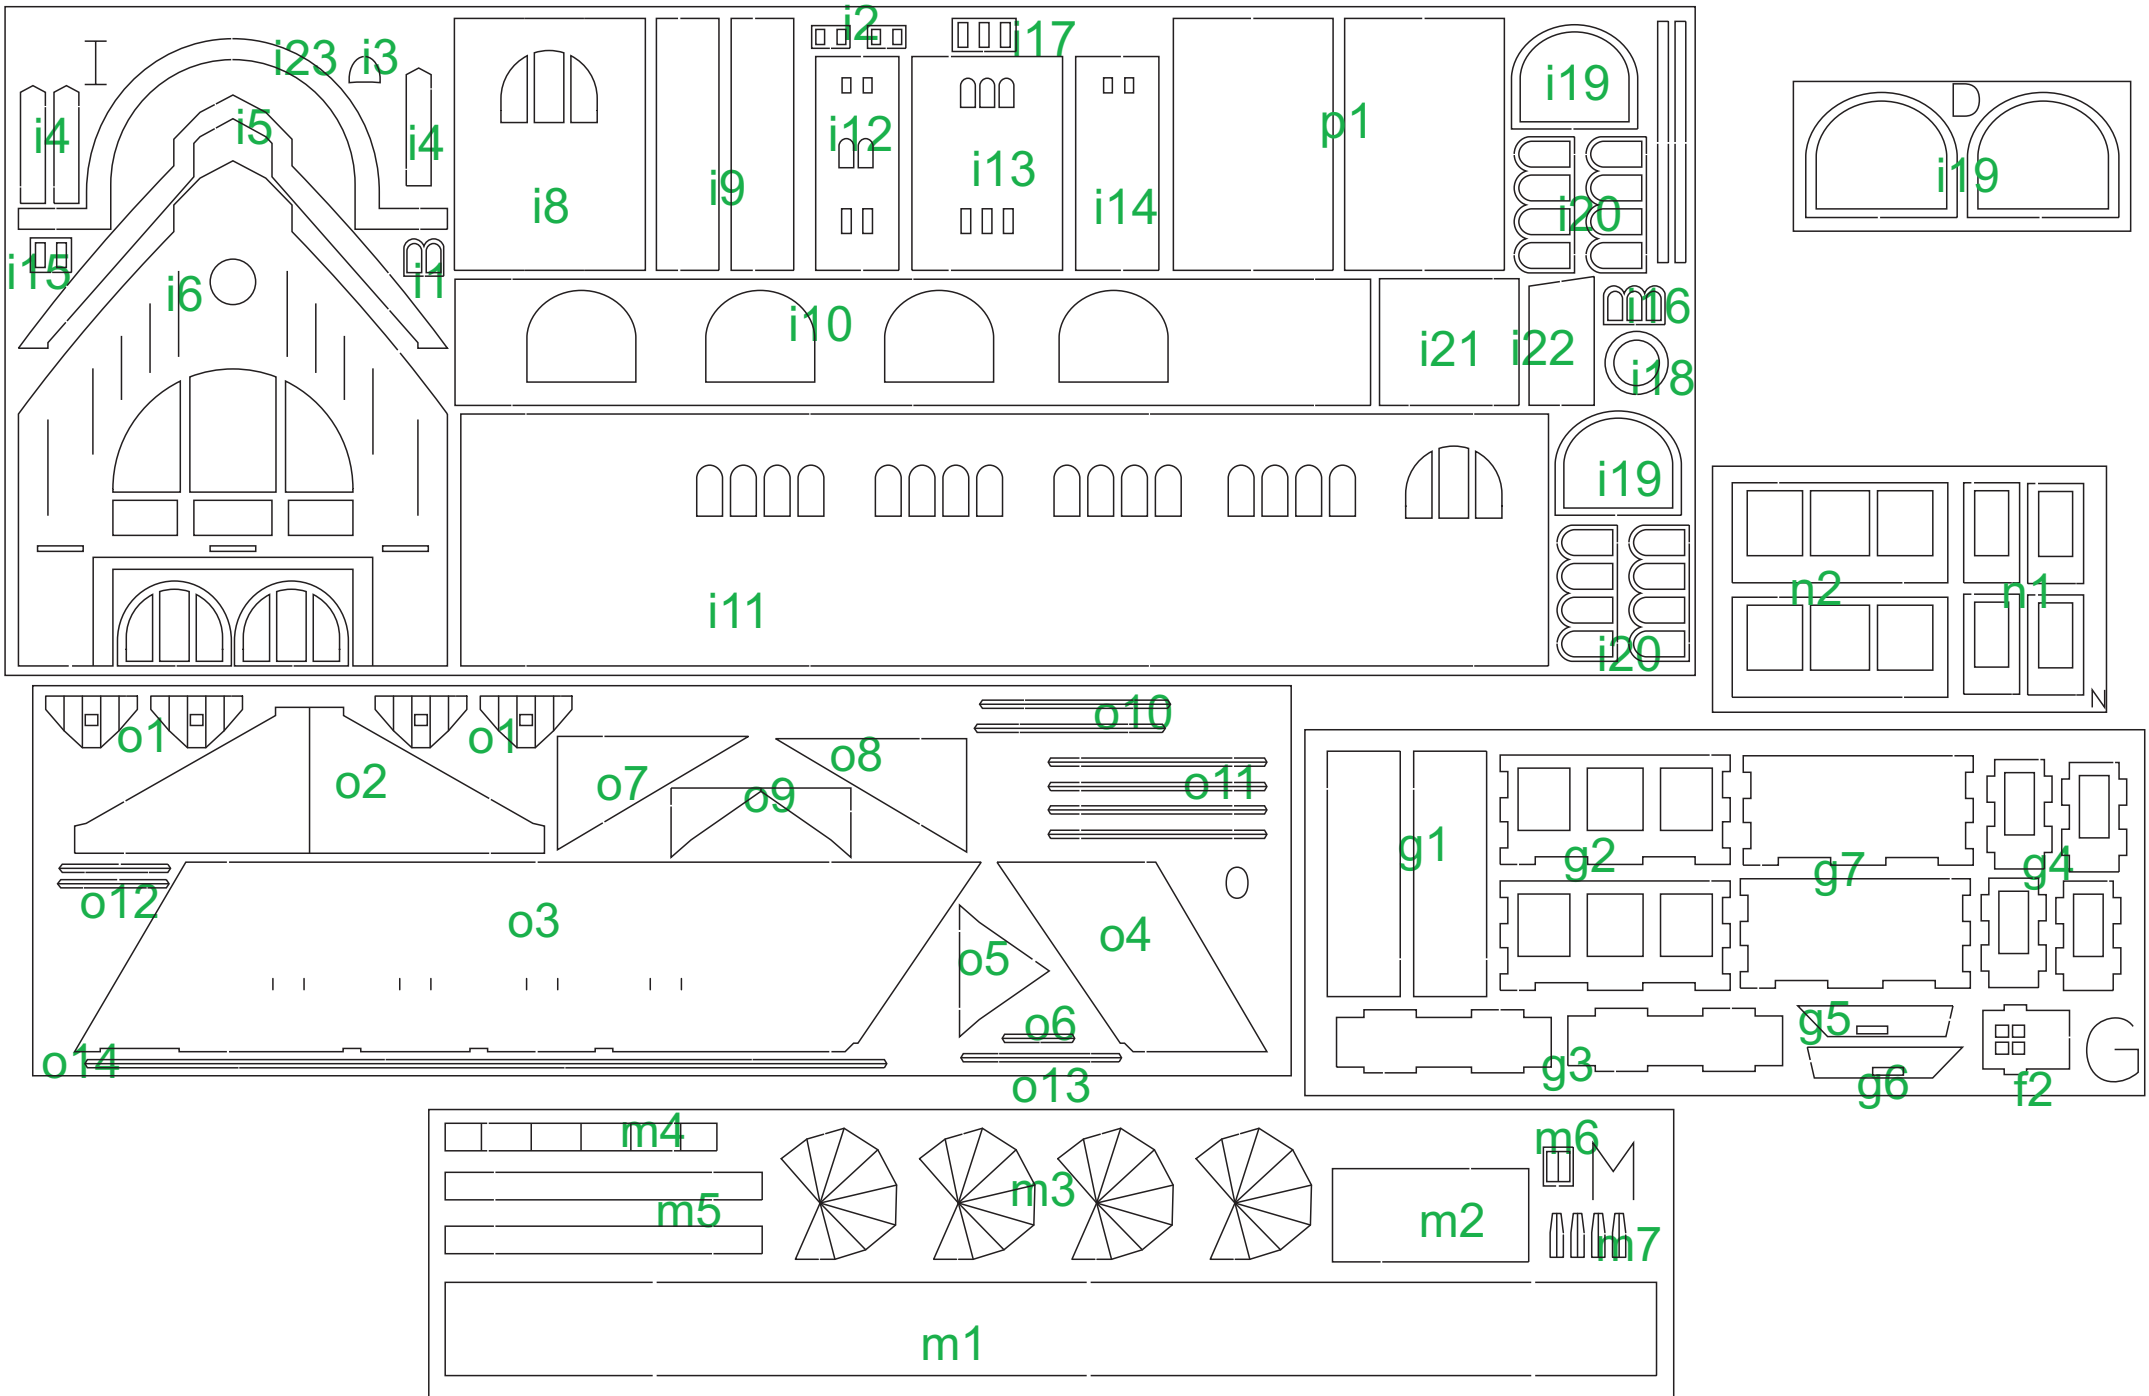


zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside
Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside
Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur

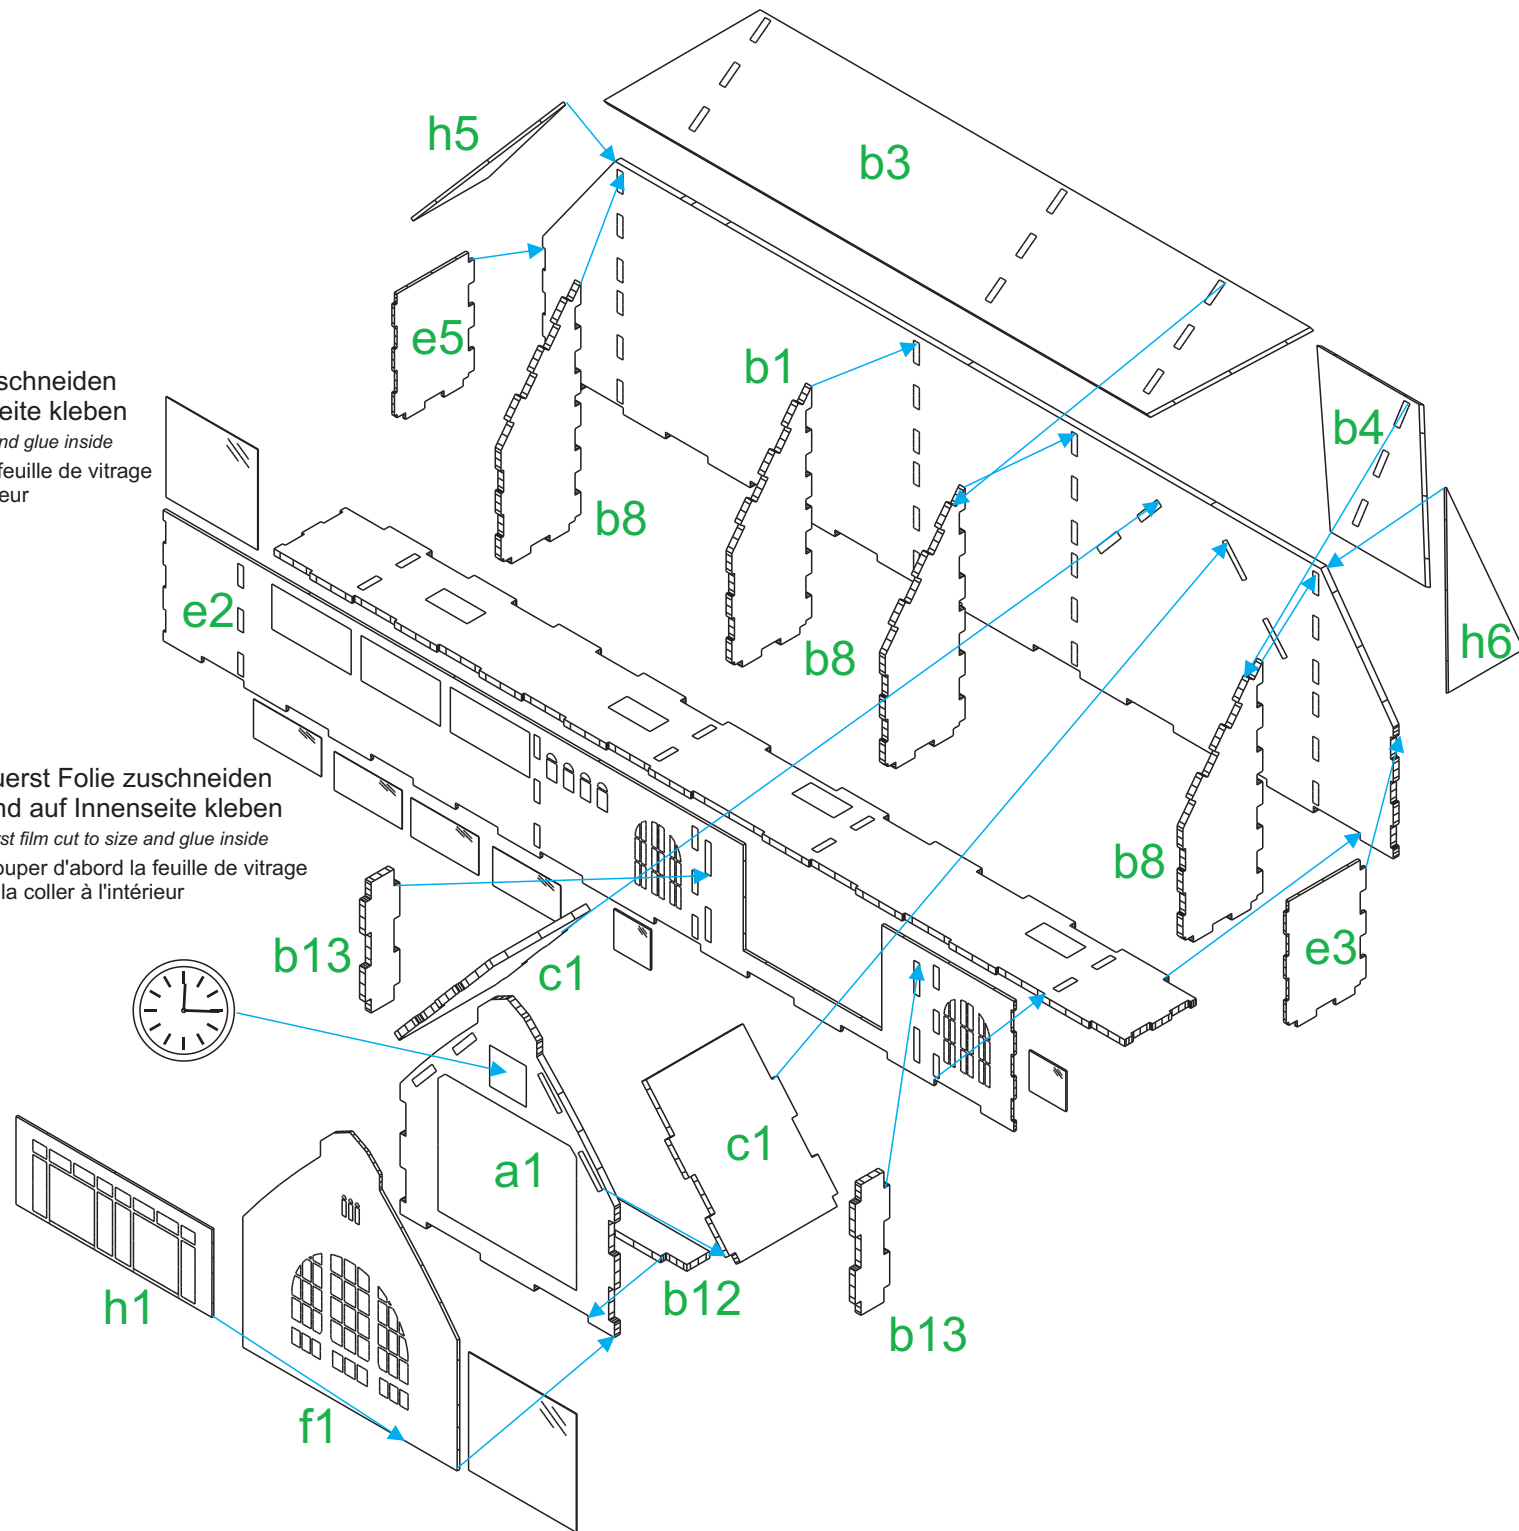

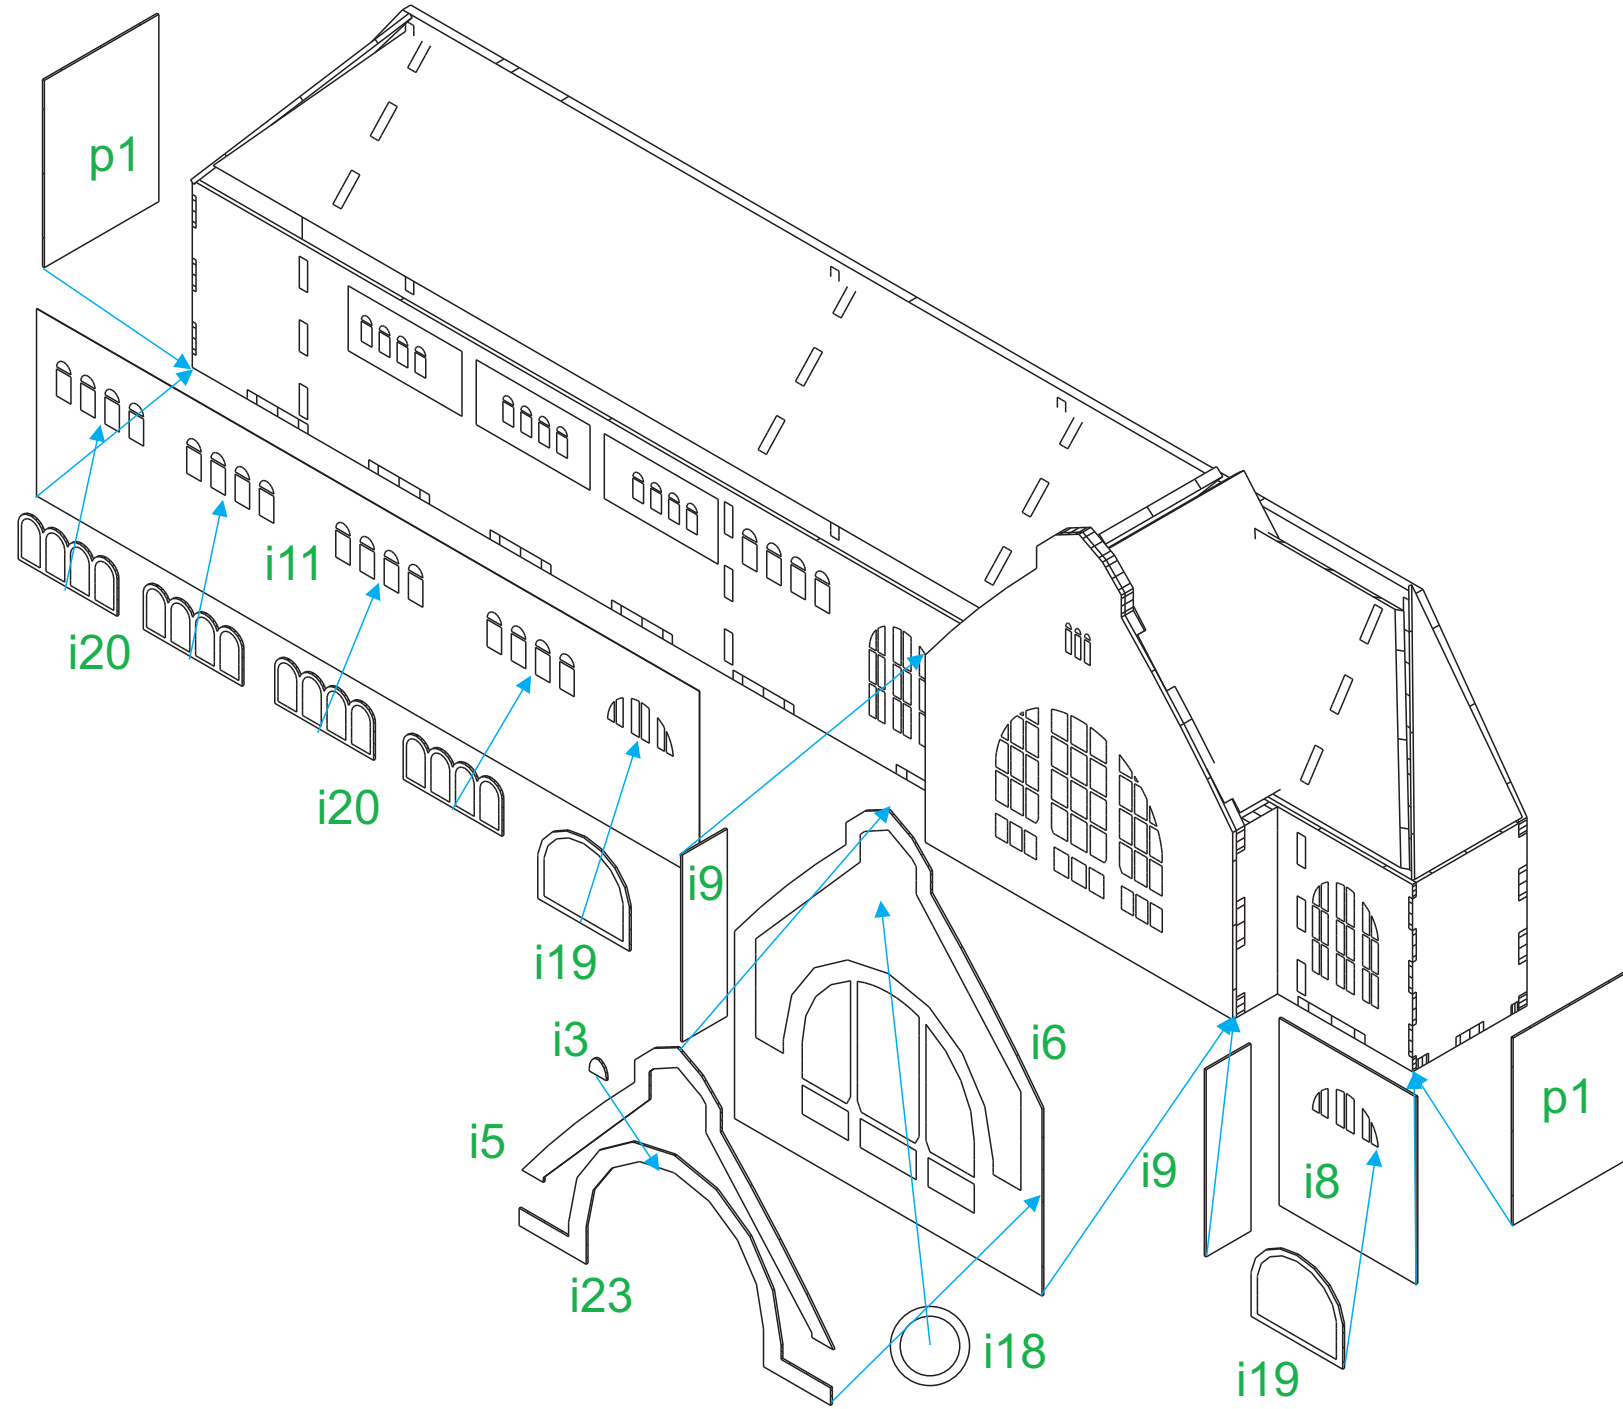


4

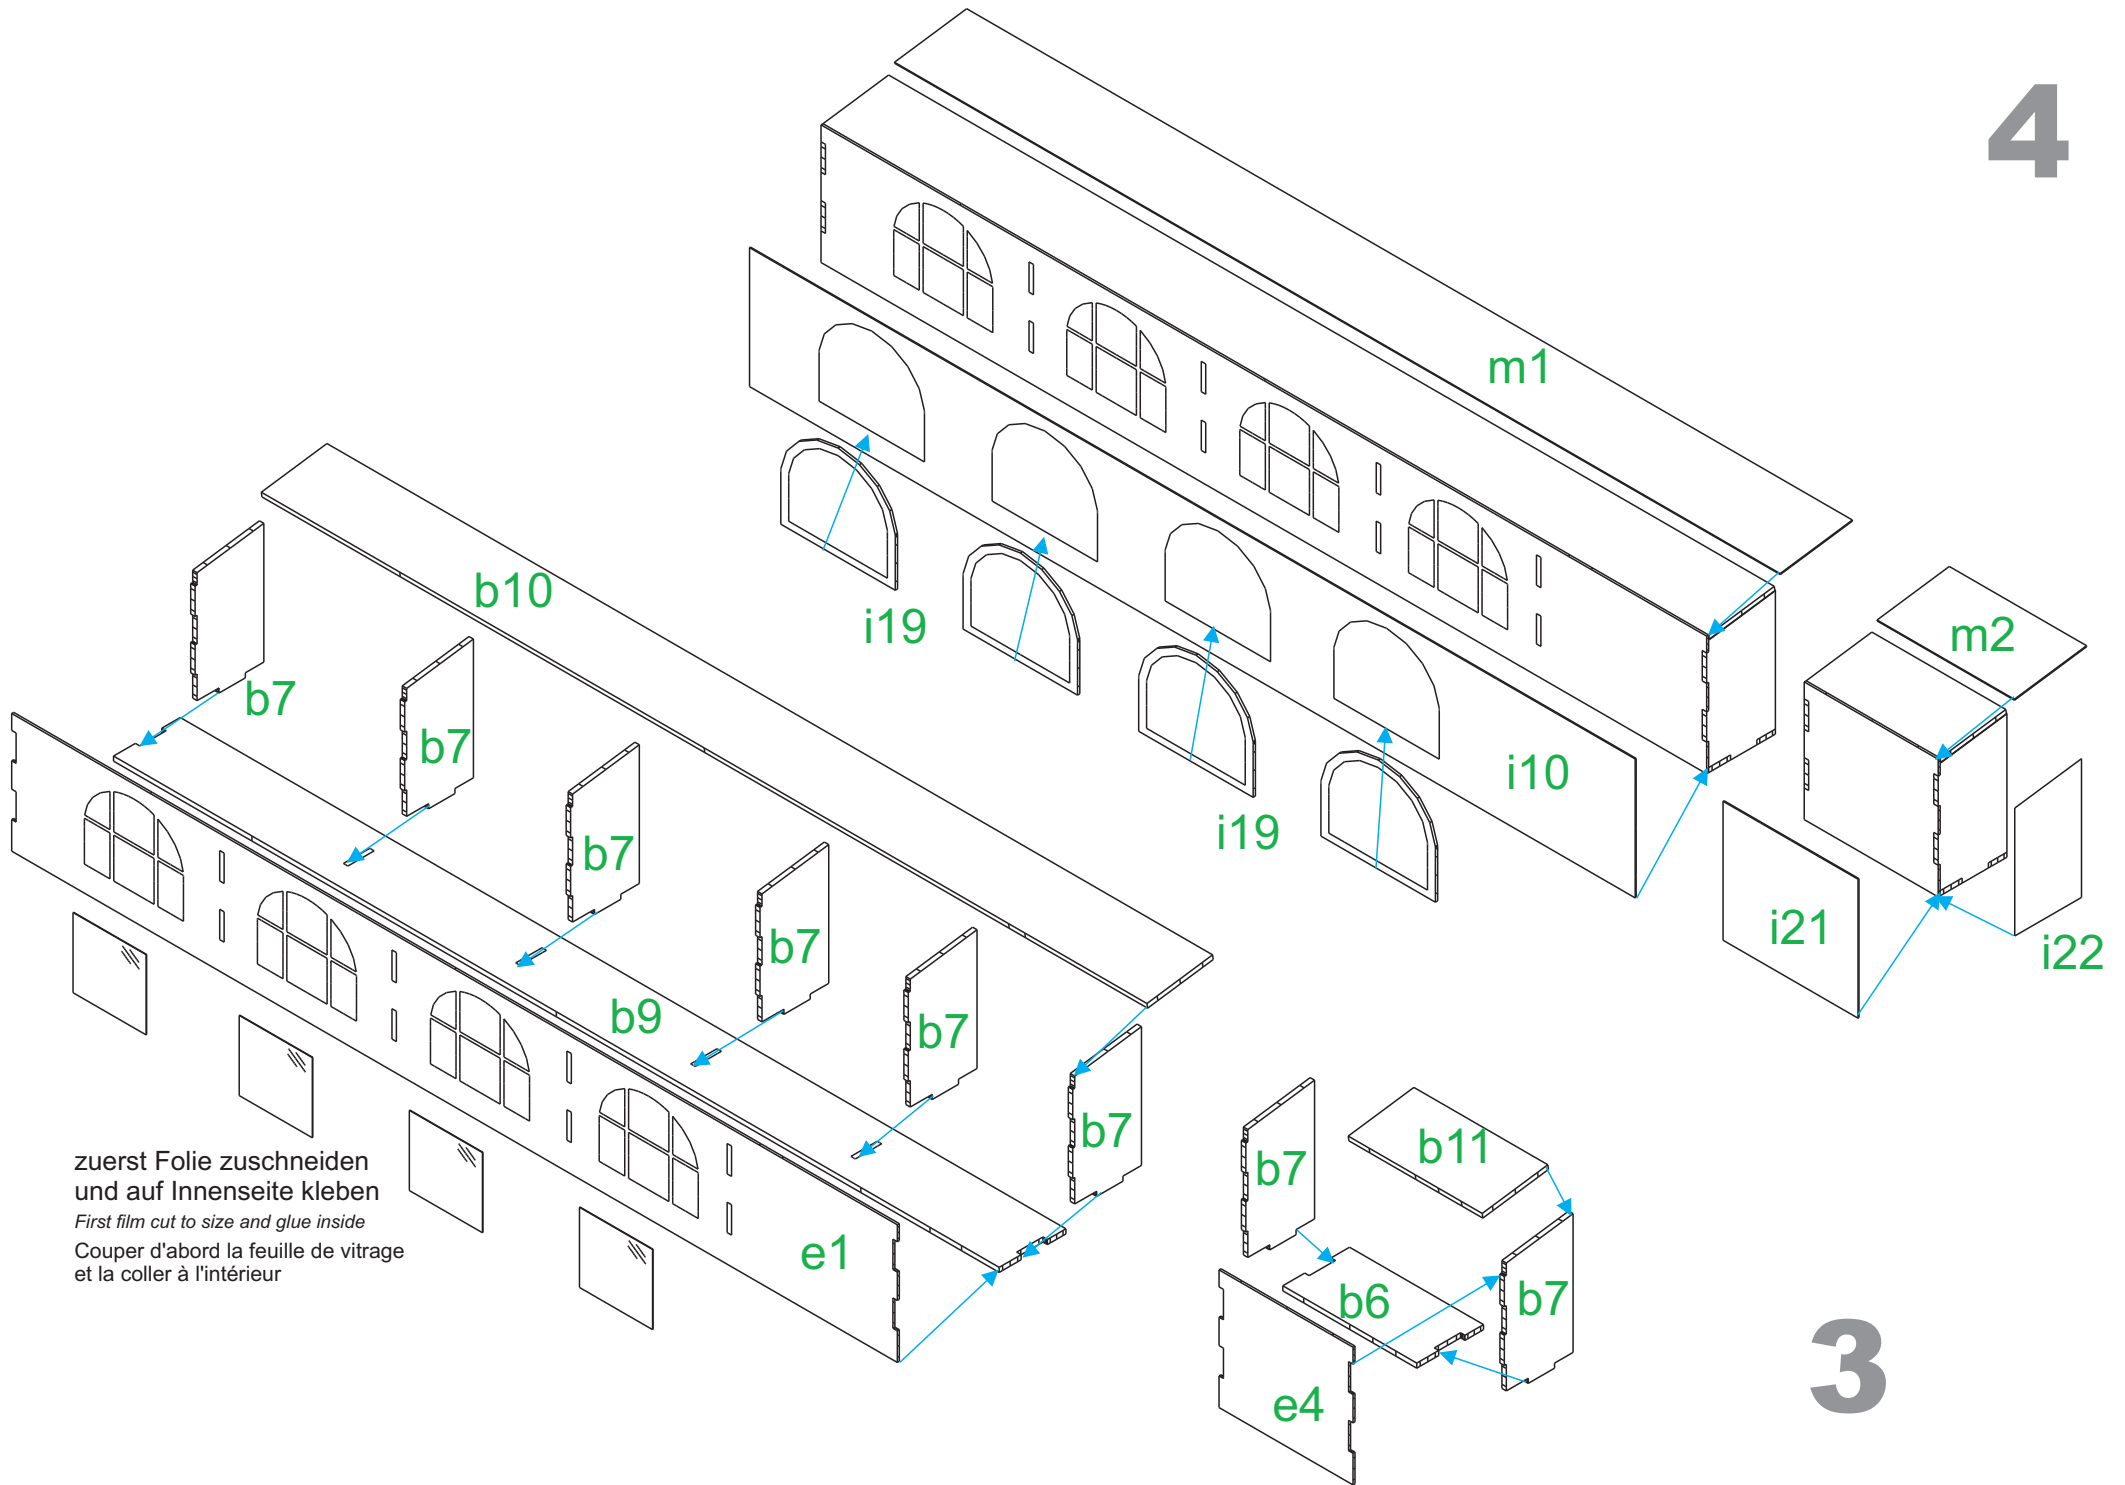

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside
Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur

3


5

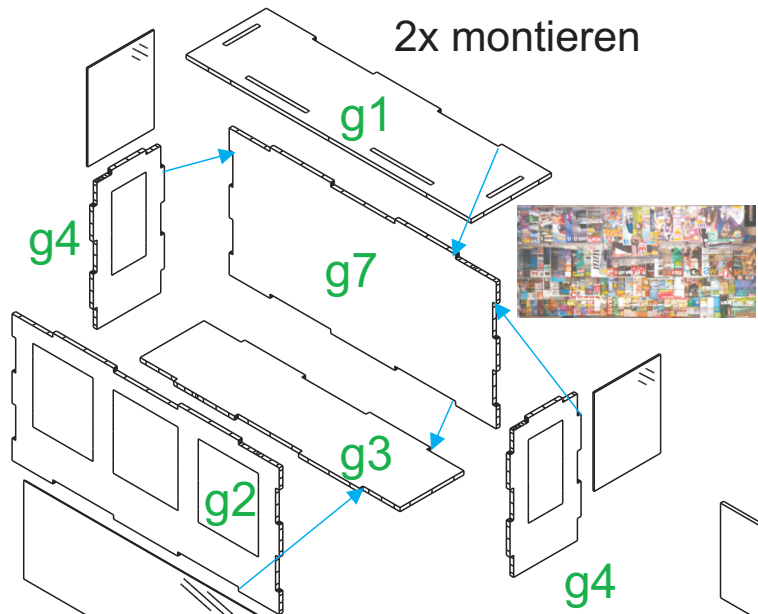

2x montieren

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben
First film cut to size and glue inside
Couper d'abord la feuille de vitrage
et la coller à l'intérieur


6

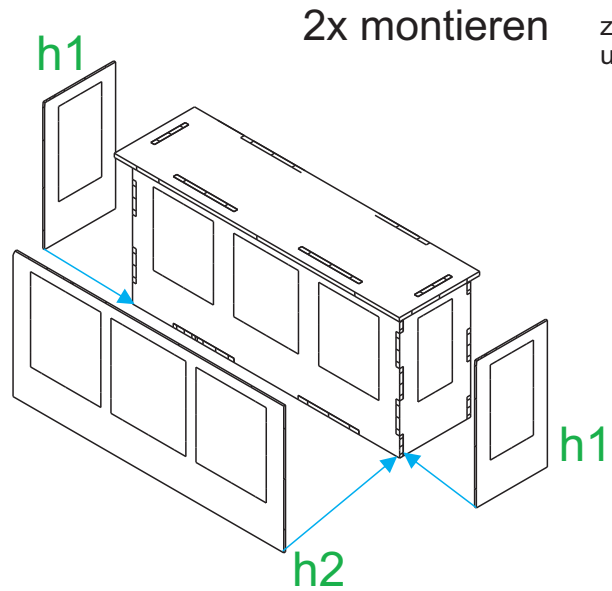

2x montieren

zuerst Folie zuschneiden
und auf Innenseite kleben

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles
plier prudemment

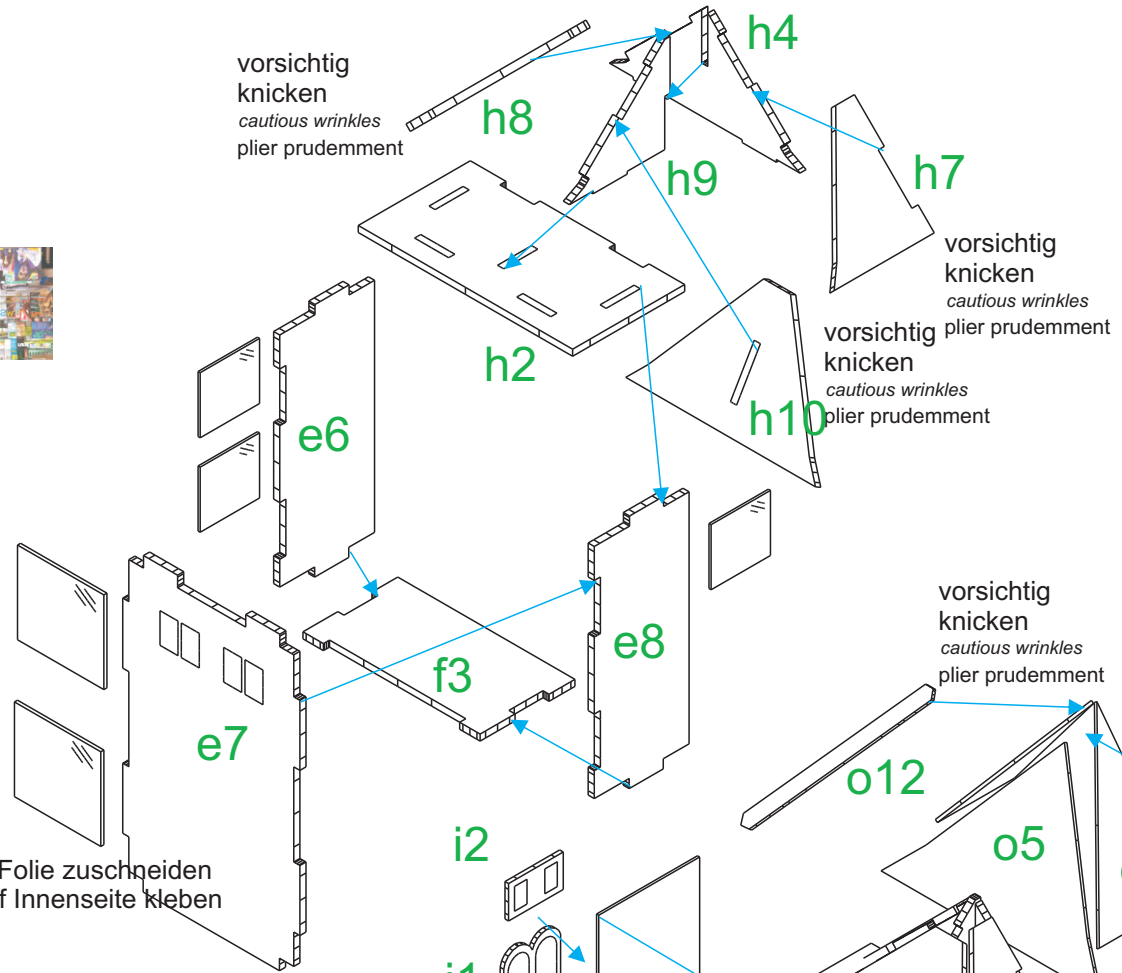

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles
plier prudemment

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles
plier prudemment

vorsichtig
knicken
cautious wrinkles
plier prudemment

7

8

